
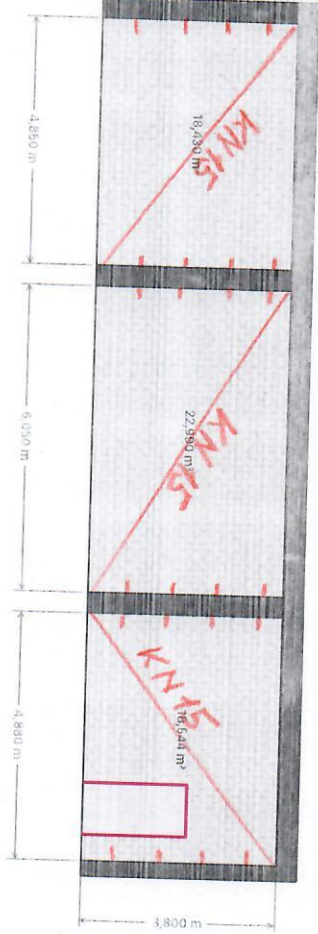


Halle Imger, Niederbirkdorf  
 Trennwand mit KV-Hausteinen

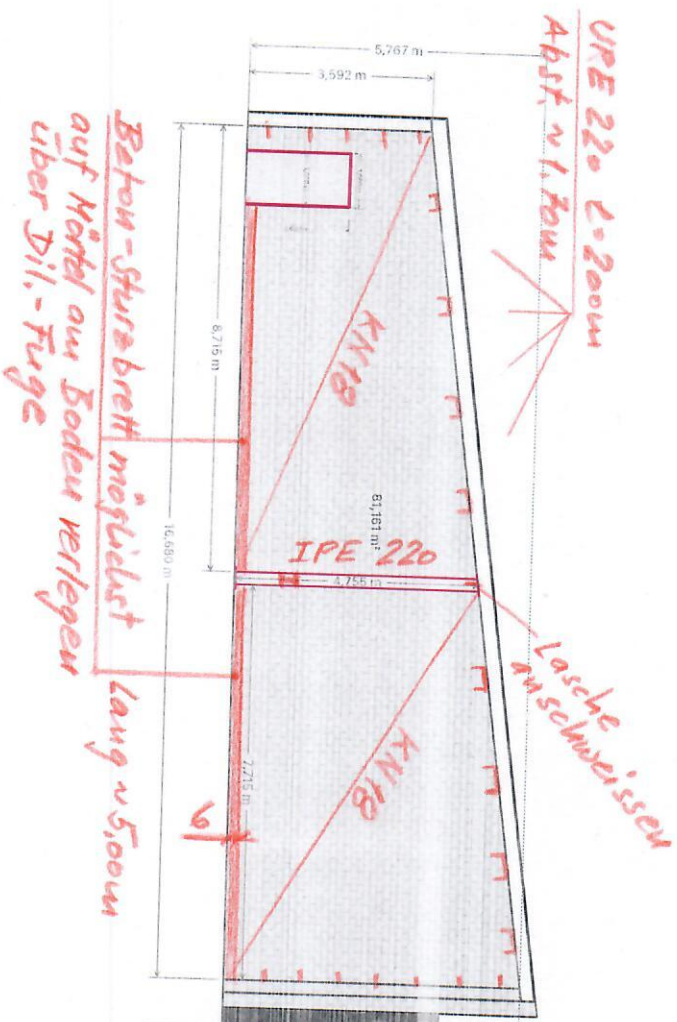

- UPE 220 e-200mm uk Dachbinder schweißen
- Stahlstütze IPE 220 versetzen und Mauerwerk zw. Flansche mauern
- In jede 3. Lagerfuge Mauer-Arm. φ14mm einlegen und Arm. -Stab φ8 an bestehende Stahlstütze heften resp. in best. Befestigung kleben.
- Bei Leitungen Durchbrüche / Aussparung Brandabschnürungen ausbilden.

14.2.26 *[Signature]*  
 07916849735